



Процедура загрузки и выгрузки рецептов в печах Mind Maps:


Нажмите на изображение шестеренки в левом нижнем углу дисплея:

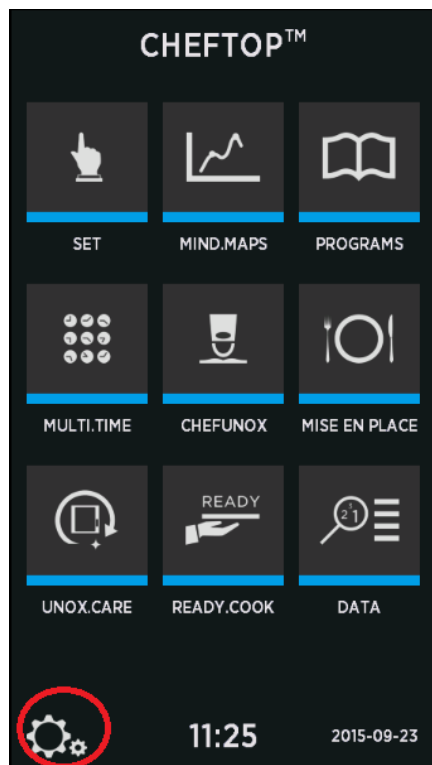

Нажмите на МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (User Settings)

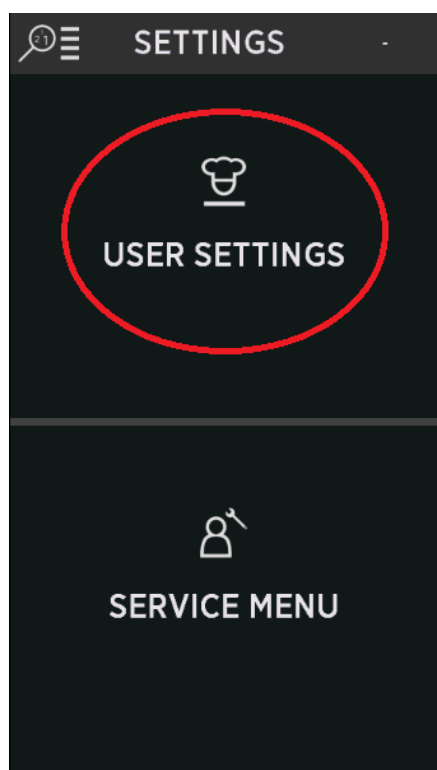

Введите пин-код (4456)

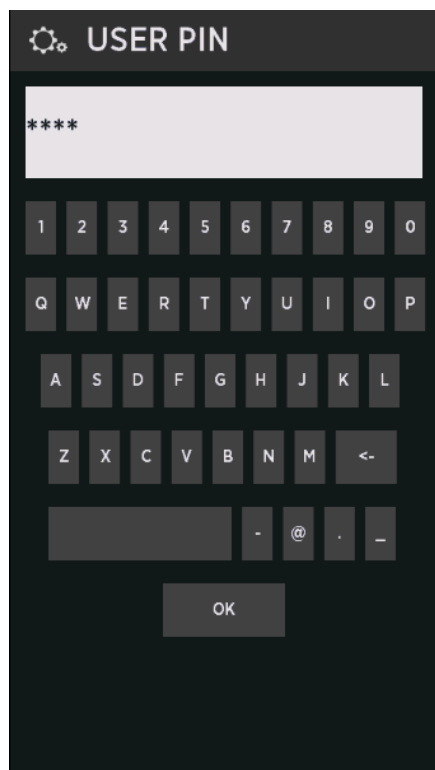

Нажмите кнопку ЭКСПОРТ на USB (EXPORT TO USB)




После этого рецепты будут перенесены на флеш-карту в виде файла, и Вы сможете использовать эту флеш-карту для перенесения рецептов на другие печи.

После позиционирования флеш-карты в другую печь для перенесения на нее рецептов повторите действия (нажмите на шестеренку, зайдите в меню пользователя), но в этом случае уже выберите кнопку ИМПОРТ С USB (IMPORT FROM USB).




После перенесения рецептов на печь, нужно дополнительно сделать следующее:


Зайдите в сервисное меню (SERVICE MENU)

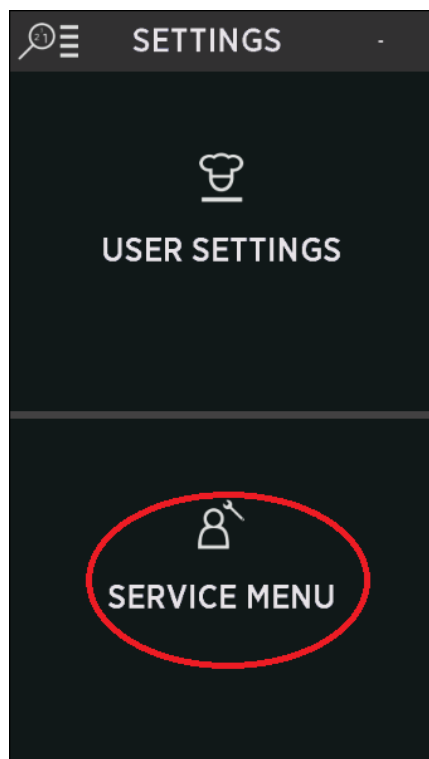


Введіть пін-код (99857)

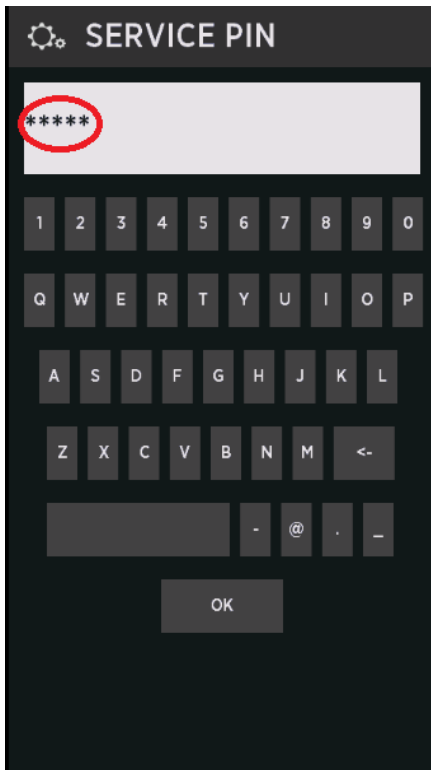

Нажмите ЗАГРУЗКА ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ (LOAD MODEL PARAM.)

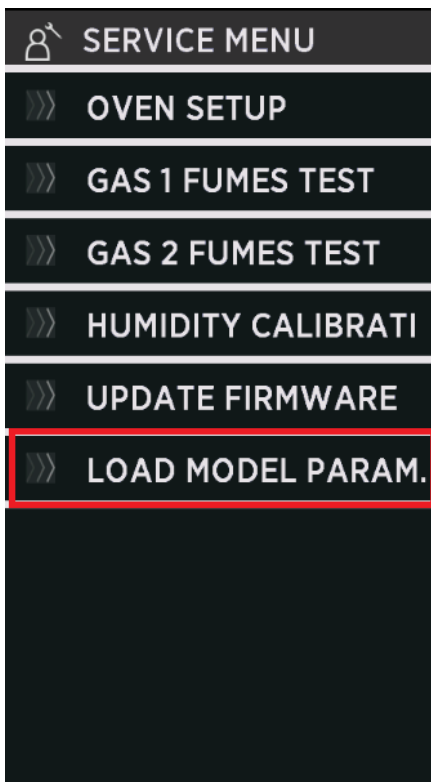

Введите модель печи, на которую загрузили рецепты

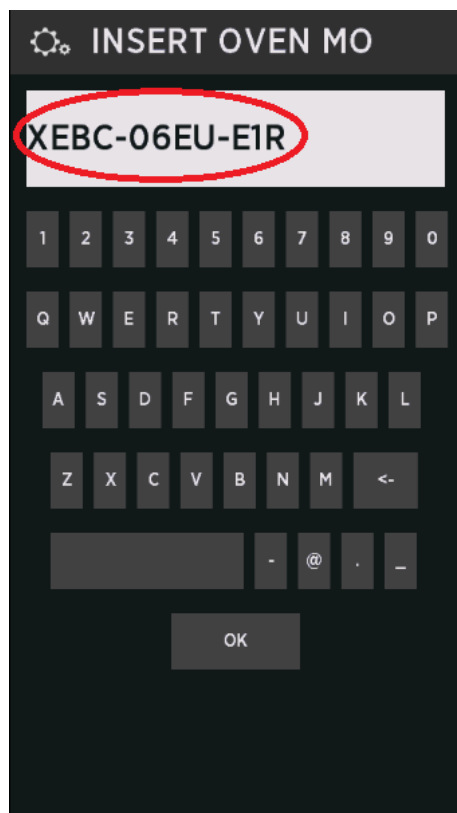

И нажмите ОК для подтверждения.

Работа выполнена!

ВАЖНО: Не используйте флеш-карты от печей ONE для перенесения рецептов на печи PLUS и наоборот!

Нельзя перенести рецепты, созданные в печи ONE, на печь PLUS и наоборот!

Скачать на флеш-карту можно только все рецепты разом, а не выборочно или по одному. При их последующем копировании с флешки на другую печь, рецепты, которые были сохранены в этой другой печи до момента скачивания удаляются. После скачивания рецептов флешки новая печь имеет абсолютно аналогичное старой печи содержание раздела МОИ ПРОГРАММЫ: рецепты находятся в тех же группах, на тех же строчках.



03680, г. Киев, ул. Радищева 12/16
+38 (044) 500 97 17
www.rp.ua