



Апарат для поп-корну AIRHOT POP-6, POP-6E

Посібник з експлуатації та технічного обслуговування



Зберігайте посібник користувача протягом усього циклу пристрою
Всі технічні та експлуатаційні характеристики, габаритні розміри та розрахункові характеристики,
наведені в цьому Посібнику, можуть бути змінені без попередження.

I. Характеристики:

Даний апарат для поп-корну поєднує всі переваги апаратів для поп-корну. Він зроблений з алюмінієвого сплаву та зміцненого скла, із спреєвим зовнішнім покриттям. Апарат безпечний в експлуатації та економічний за витратою енергії, підходить для ресторанів, закусочних, барів кінотеатрів тощо.

Модель	POP-6	POP-6E
Напруга (V)	220	220
Потужність (kW)	1.44	1.44
Частота (Hz)	50	50
Температура (°C)	50~250	50~250
Розміри (mm)	560×420×760	500×370×680
Дозація олії (мл/раз)	50	50
Дозація цукру (г/раз)	100	100
Дозація кукурудзи (г/раз)	150	150
Продуктивність (чаша/хв)	0,5	0,5

II. Техніка безпеки:

1. Апарат необхідно встановлювати на рівну та стійку поверхню.
2. Апарат необхідно підключати до мережі, яка має відповідну напругу (див. шильдик пристрою).
3. Поруч із апаратом необхідно встановити блок запобіжників.
4. Провід заземлення та живлення повинні виходити з одного місця. Вони мають підключатися до вилки.
5. Усі підключення до електрики повинні виконуватись кваліфікованим електриком.

III. Експлуатація:

1. Увімкніть перемикач живлення, щоб розпочати розігрів трубки та увімкнути світло.
2. Увімкніть котелок, щоб нагріти його попередньо протягом 5-6 хвилин. Налийте 50мл олії, засипте 150г кукурудзи і 100г цукру у казанок і кукурудза почне лопатися.
3. Слідкуйте за кукурудзою при приготуванні поп-корну, щоб він не підгорів, щільно зачиняйте двері, щоб попкорн не вивалювався назовні.
4. Помішуйте поп-корн доти, доки він не почне лопатися, потім висипайте його з решітки.
5. Повторіть кроки 1~5, щоб приготувати поп-корн. Необхідно лише 2 хвилини, щоб готувати поп-корн безперервно.
6. Не проливайте масло поряд із решіткою. В іншому випадку масло може загорітися за певної температури.

Увага: Не заливайте воду у решітку, коли поп-корн вибухає!


IV. Догляд та технічне обслуговування:

1. Від'єднайте пристрій від мережі живлення та вийміть вилку кабелю з розетки, щоб запобігти можливим небезпечним ситуаціям.
2. Використовуйте мочку ганчірку з миючим засобом проти корозії, щоб помити зовнішні частини пристрою. Не мийте пристрій під прямим потоком води. В іншому випадку, електронні компоненти можуть бути пошкоджені.
3. Якщо пристрій тривалий час не використовується, вимкніть електрику та вийміть вилку.
4. Не мийте внутрішню частину апарата щіткою з жорстким ворсом, оскільки ви можете пошкодити поверхню.

V. Несправності:

Проблема	Причина	Можливі рішення
Світло не ввімкнено	Вилка не підключена до розетки	1. Закріпіть кріплення шнурів у проводі 2. Замініть лампу
Не нагрівається пристрій	1. трохи розкрутіть провід трубки нагріву 2. згоріла трубка нагріву 3. проблеми з електричним проведенням	1. закріпіть кріплення дротів. 2. замініть трубку нагрівання. 3. замініть електричну проводку
Занадто висока або дуже низька температура	Проблеми з термостатом	Замініть термостат

VI. Електрична схема:

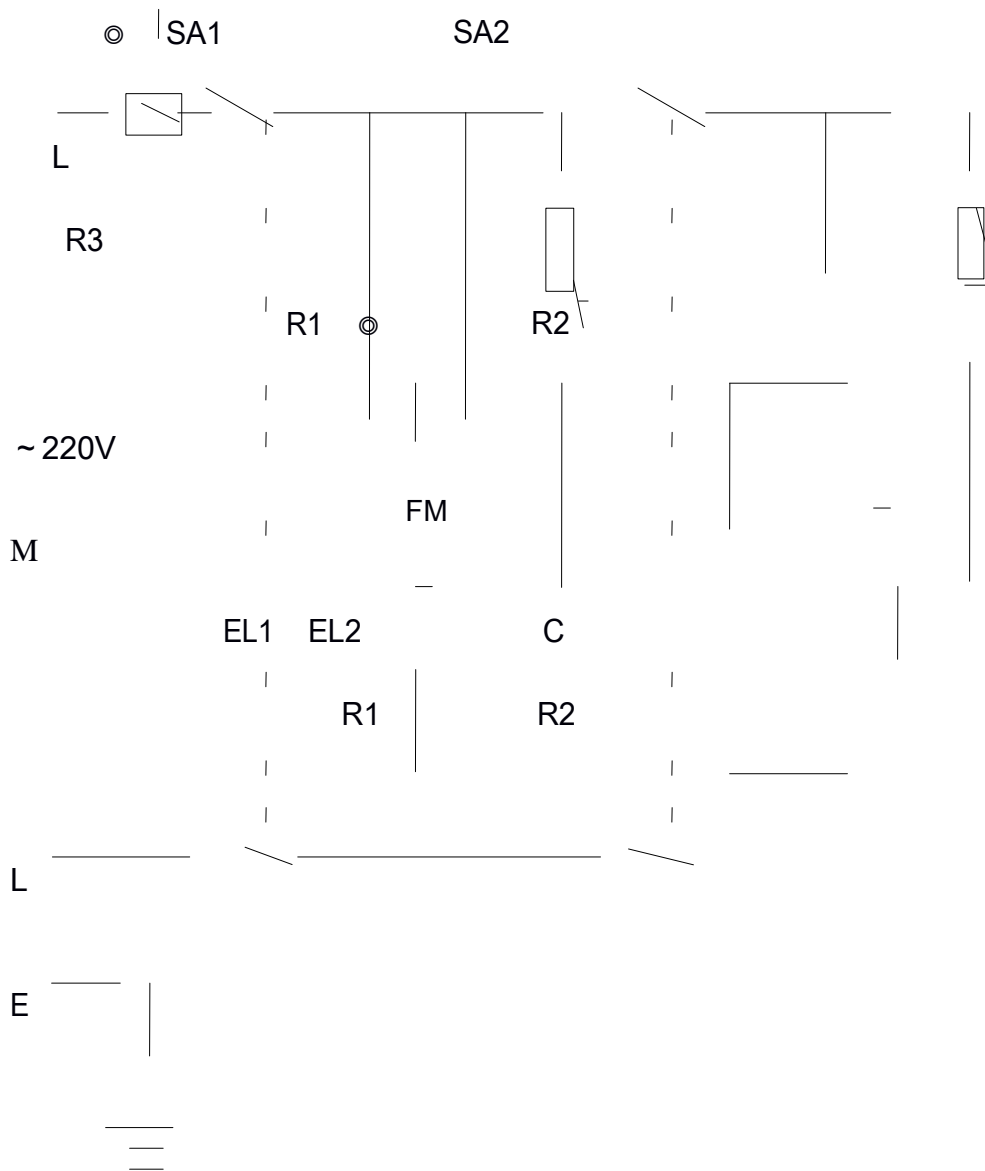

- Двигун k1 - перемикач живлення
- k2-включення
- EL-світло R1-трубка збереження тепла
- R2-трубка нагріву
- B1-термостат (всередині)

VII. Температура апарату для поп-корну регульована

1. Збільшуйте температуру, повернувши перемикач за годинниковою стрілкою
2. Зменшуйте температуру, повертаючи перемикач проти годинникової стрілки.